



MEDIDOR DE FUERZA APERTURA DE CAJAS CARTON PLEGADO "OPENPACK"

Modelo OP-50

Con marco de ensayos de una columna diseñado para determinar con rapidez y precisión la Fuerza de Apertura necesaria para desplegar y abrir las cajas y estuches de cartón.



Como la industria del envase y embalaje emplean procesos productivos automatizados de gran velocidad, es muy necesario conocer cómo se van a comportar durante el proceso de fabricación los materiales empleados (cartones ondulados – compactos, cartulinas, cartoncillos...).

El equipo **OPENPACK**, permite:

- Conocer la fuerza máxima necesaria para abrir un embalaje plegado y así poder ajustar de forma rápida los controles en las máquinas de producción.
- Determinar la calidad y el rendimiento de los cartones empleados en el proceso
- Realizar Control de Calidad y Desarrollo e Innovación

Modelo OP-50

- Capacidad máxima de fuerza: 1 kN
- Célula de carga incluida en el suministro estándar: 50N
- Exactitud $\pm 0,5\%$ (Clase 0,5)
- Unidades seleccionables:
(N/m, N/mm, Kg/m, Kg/mm, lb/in y lb/ft)
- Accionamiento electromecánico preciso
- Marco de ensayos de gran rigidez
- La Máquina de Ensayos en suministro estándar va equipada con Software de Ensayos METROTEST y Mini PC
- Gran espacio de trabajo en zona de ensayos
- Ergonómica y precisa



Información General

El Medidor de Fuerza de Apertura de Cajas y Estuches de Cartón OPENPACK modelo OP-50 tiene la más avanzada y fiable estructura en marco de ensayos electromecánico con husillo de circulación a bolas. El sistema de control computarizado permite realizar el control en lazo cerrado de parámetros tales como fuerza de ensayo, deformación de la probeta y recorrido del travesaño etc. El sistema realiza en tiempo real sobre la pantalla del PC diagramas de ensayo, curvas de ensayo y creación de informes de ensayo. El control en lazo cerrado a través del programa de ensayos **METROTEST** hace posible la realización de ensayos con rapidez y precisión para ajustarse a sus necesidades en control de calidad e investigación del Papel y Cartón Corrugado empleado en los embalajes modernos.

En el apartado de cumplimiento de Normas Internacionales, cumple o supera los requerimientos de las siguientes normas: ISO 7500-1, ASTM-E4, EN 10002-2, BS 1610, DIN 51221, ISO 6892.

El **Medidor de Fuerza de Apertura de Cajas y Estuches de Cartón OPENPACK modelo OP-50** está formada por un bastidor robusto en el cual se encuentra el marco de ensayos. El marco de ensayos está compuesto por un husillo de accionamiento y recirculación a bolas con protectores, de bajo coeficiente de fricción y una columna guía de acero cromado y rectificado.

La medición de fuerza se realiza a través de una célula de carga tracción-compresión alojada en el travesaño móvil. A dicha célula de carga se le acopla directamente el dispositivo de portamuestras en V y el otro se coloca sujeto sobre el bulón inferior.

El marco de ensayos admite sobrecargas del 120% de la fuerza nominal sin afectar a su precisión de medida o funcionamiento, lo cual da al bastidor una gran robustez y seguridad de correcto funcionamiento ante un trabajo intensivo.

Dispone de un sistema de limitadores de recorrido superior e inferior ajustables independientemente por el usuario. En el interior de la caja base se incluyen los elementos de transmisión, el transformador, electrónica de regulación, servomotor, etc.

Características



- **Completamente computarizada:** El sistema de control y medición con tarjeta electrónica específica usadas para máquinas de ensayo, realizando la tara a cero y añadiendo un ajuste el cual es muy fiable.
- **Dispone de un gestor de Bases de Datos para los resultados de ensayo el cual almacena de acuerdo con un formato estándar lo cual facilita el análisis y la transferencia a otros programas.**
- **Cumplimiento de requerimientos de ensayo para todo tipo de materiales con todas las normas de ensayo internacionales.**
- **Con un amplio rango de funciones en los gráficos, se pueden realizar cambios de color de las curvas, magnificaciones (zoom), reducciones, auto escalado de las curvas (lo cual facilita y acorta el tiempo de realización de un ensayo con un nuevo material), desplazamiento de las curvas en el eje de deformaciones, designar curva patrón, asociación de etiquetas a cada gráfica, indicación de los valores digitalmente en la pantalla e impresión todo tipo de curvas de ensayo.**
- **El diseño modular facilita la modernización del software en el futuro.**

Software de ensayos de materiales METROTEST

Programa **METROTEST** basado en WINDOWS MS es fácil y rápido de usar para alcanzar diferentes funciones, adaptable a la mayoría de los hábitos del operario. Con todas las funciones integradas como información de la muestra de ensayo, elección de la muestra, pantalla de datos, procesamiento de datos, análisis de datos operaciones de ensayo...fácil de usar.



- Diseño de interfaz muy claro, intuitivo, atractivo y con información en pantalla.
- Elección de unidades diferentes para cada uno de los resultados.
- Recorrido de todos los puntos de la gráfica, punto por punto.
- Asociación de etiquetas a cada gráfica.
- Creación y manejo de curvas patrón.
- Ayuda sensible al contexto
- Informe personalizable
- Informes en formato PDF directamente sin necesidad de software adicional
- Auto escala automática en las gráficas
- Límites de ensayo independientes de límites de la gráfica
- Autoguardado de resultados, probeta a probeta
- Visualización de curvas individual o múltiple
- Interfaz personalizable
- Opción de solicitar dimensiones de la muestra al comienzo de cada ensayo.
- Información en pantalla de las tareas que va realizando el programa (log)
- Parametrización visual de resultados

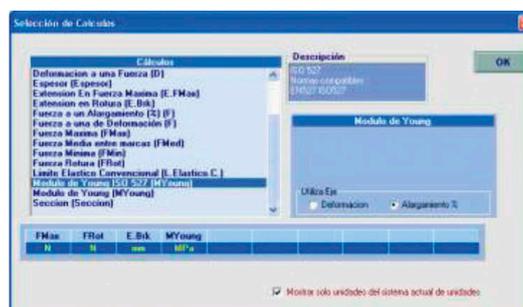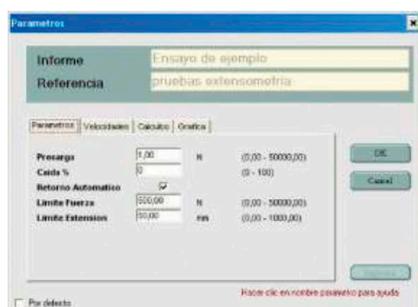

Características técnicas funcionales

Unidad de control

- Control por PC y Software de Ensayos **METROTEST**
- Nivel de rotura de la muestra (% de caída de la fuerza al final del ensayo)
- Mantenimiento de picos de Fuerza / Extensión en Tracción o Compresión
- Selección de unidades de fuerza y deformación
- Modo de control externo por Mini PC
- Puerto serie RS-232

Medida de fuerza

- Rango: 2% a 100% - Precisión 0,5% de la fuerza aplicada
- Precisión en Fuerzas: Clase 0.5 (exactitud $\pm 0,5\%$)
- Resolución lecturas de carga: 1/200.000 puntos:
 - 1/100.000 en Tracción
 - 1/100.000 en Compresión
- Velocidad Muestreo Datos Fuerza (interna): 30.000 S/segundo
- Tara de carga digital 20% con la Célula de Carga en su máxima capacidad
- Unidades seleccionables: kN, N, cN, kgf, gf, lbf.
- Sistema de protección de la Célula de Carga
- Precarga programable
- Convertidor de alta velocidad A/D de 18 bit

Medida de recorrido (travesañó móvil)

- Medida directa desde los husillos de accionamiento
- Rango único de medida (1 escala)
- Resolución de lectura: 0,001 mm
- Precisión de auto retorno, mejor que 0,05 mm
- Unidades seleccionables: Milímetros y Pulgadas
- Límites de extensión programables

Control de velocidad

- Rango de velocidades variables (ver cuadro)
- Velocidad de retorno variable dentro de rango (ver cuadro)
- Resolución de velocidad prefijada: $< 0,02$ mm/minuto
- Precisión de la velocidad: $\pm 0,5\%$
- Velocidad de Precarga variable dentro del rango (ver cuadro)
- Sistema de protección de corriente
- Accionamiento por servomotor



MODELO	OP-50
Capacidad de fuerza de la Maquina de Ensayos	1 kN
Capacidad Célula de Carga suministrada	50 N
Resolución en fuerza con Célula de Carga de 50 N	0,0005 N
Exactitud medida de fuerza	$\leq \pm 0,5 \%$
Resolución en desplazamiento	0,001 mm
Exactitud de recorrido	$\leq \pm 1 \%$
Recorrido travesaño móvil	500 mm
Separación entre columna y adaptador mordaza	150 mm
Rango Velocidades estándar de ensayo	0,5 – 1000 mm /min.
Exactitud de la velocidad de ensayo	$\leq \pm 1 \%$
Velocidad retorno máxima	1000 mm/min
Separación entre fijaciones (adaptadores)	500 mm
Corriente eléctrica	220V / 50Hz - 110V/60Hz Monofásica.
Potencia aproximada	400 W
Condición de Temperatura Ambiente de trabajo y Humedad Relativa	10 °C ~ 35 °C 20% -80%
Dimensiones Bastidor aprox.	420x670x950 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Peso Neto aprox.	66 Kg
Dimensiones Embalaje de madera aprox.	550x870x1250 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Peso Bruto aprox.	115 Kg

CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR:

- * Medidor Fuerza de Apertura OPENPACK OP-50 + Apoyos muestras en V + Célula Carga 50 N
- * Software METROTEST Multilingüe
- * Módulo de Gestión con Pack Estadísticas Básicas:
Graficas de Barras – Campanas de Gauss y Comparativa de Referencias
- * Mini PC – S.O. Windows